

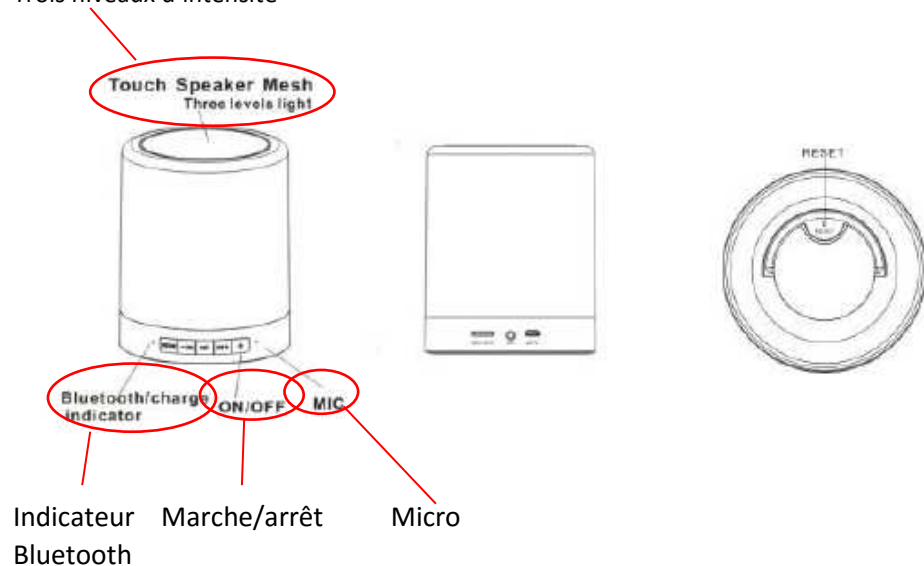
Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi notre Enceinte Lumineuse Bluetooth Sans Fils avec Anse.

Nous vous invitons à prendre connaissance du contenu de cette notice avant d'utiliser l'enceinte.

Image du produit

Haut-parleur tactile
Trois niveaux d'intensité



Matière	ABS + Métal
Puissance lumière	1,6W
Lumen	160LM
Couleur	Lumière blanche
Taille LED	2835
Batterie	Li-ion - 3,7V
Puissance du haut-parleur	3W
Haut-parleur	Diam. 52mm - 40hm, 3W
Gamme de Fréquences	50HZ - 20KHZ
Distance de transmission	10 m
Taille de l'enceinte	122x95x95mm
Input audio	Câble jack de 3,5mm
Fréquences	2,402GHZ - 4,48GHZ
Input	DC5V/500mA

Autonomie :

10 heures en écoute normale avec un volume à 70%, 10 heures en éclairage haute intensité, 5 heures en mode écoute + éclairage.

Mise en marche :

Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'Enceinte Lumineuse. L'Enceinte Lumineuse va tout d'abord basculer en mode Bluetooth : la voix off va dire « Bluetooth Mode has been on » ; l'indicateur Bluetooth va clignoter prêt à associer votre appareil, vous trouverez l'Enceinte sous la référence LV2016. Lorsque les appareils sont associés la voix off déclare « Paired ». Lorsque le son fonctionne, l'éclairage se met en marche par un simple tapotement sur le haut-parleur. Vous pouvez modifier l'intensité à nouveau par un simple tapotement.



Le mode Bluetooth bascule automatiquement lorsque l'on insère une carte micro SD. La voix off va parler avant que la connexion Bluetooth se fasse et que la carte micro SD fonctionne.



Mode Micro SD :

1. Mode Micro SD :

Bascule automatique du mode Bluetooth au mode carte micro SD.



2. Mode musique Bluetooth :

Appuyer légèrement sur   pour passer à la piste suivante. Appuyer longuement pour augmenter le volume.


Appuyer légèrement sur   pour retourner sur la piste précédente. Appuyer longuement pour baisser le volume.



3. Appels en mains-libres :



Décrochez et raccrochez vos appels :


Une sonnerie d'alerte venant du haut-parleur vous avertit d'un appel entrant. Appuyez sur  pour répondre, et appuyer à nouveau sur  pour raccrocher.


4. Musique par la carte micro SD :

 Bascule automatique en mode musicale sur la carte micro SD dès insertion de celle-ci.

Appuyer légèrement sur   pour passer à la piste suivante. Appuyer longuement pour augmenter le volume.

Appuyer légèrement sur   pour retourner sur la piste précédente. Appuyer longuement pour baisser le volume.

Mettez sur pause, ou relancer la musique en appuyant sur .

 Basculez automatiquement en mode Bluetooth en appuyant sur le bouton **MODE** lorsque la carte micro SD fonctionne.

5. Mode auxiliaires input :

L'Enceinte Lumineuse devient le haut-parleur externe de votre téléphone portable, tablette, ordinateur, MP3... simplement en la connectant par le biais d'un câble AUX Audio d'un diamètre de 3,5mm.

En mode AUX audio, appuyer   pour augmenter le volume et sur   pour baisser le volume. Les autres boutons sont inactifs.

Quel que soit le mode de lecture audio, lorsque vous insérez le câble audio de 3,5mm, l'Enceinte Lumineuse va automatiquement basculer en mode audio AUX.

Indicateur Lumineux

1. Indicateur Bluetooth :

1. Automatique lorsque l'enceinte Lumineuse est allumée.
2. Dans le cas où l'Enceinte Lumineuse n'a pas encore été connectée en Bluetooth à un appareil, la détection va se faire automatiquement, pour cela sélectionnez « connectez ».
3. L'Enceinte Lumineuse ne peut être connectée qu'à un seul appareil à la fois.
4. L'Enceinte Lumineuse ne peut être connectée à un appareil qui est déjà associé en Bluetooth à un autre appareil. Il faut d'abord déconnecter les appareils pour ensuite connecter en Bluetooth votre appareil à l'Enceinte Lumineuse.

Fonction Eclairage

Appuyer longuement sur le haut du haut-parleur. Eteignez la lumière en tapotant le dessus du haut-parleur, l'intensité lumineuse va décroître d'un ton. La luminosité peut être ajustée en tapotant sur le dessus du haut-parleur. Il y a 3 intensités lumineuses : luminosité faible, luminosité intermédiaire, luminosité maximale. Lorsque l'intensité lumineuse est maximale, tapotez sur le dessus du haut-parleur pour éteindre la lumière.

FAQ

Questions	Réponses
Impossibilité de connecter le Bluetooth et connexion interrompue	1. Vérifier que l'Enceinte Lumineuse recherche le Bluetooth, autrement redémarrez-la. 2. La connexion est d'autant plus difficile s'il y a de nombreux appareils Bluetooth. Déconnectez les autres appareils Bluetooth. 3. Déconnectez l'appareil Bluetooth qui était connecté la fois précédente, et reconnectez l'Enceinte Lumineuse.
Son sourd ou déformé	1. Vérifier le volume de votre Enceinte Lumineuse et de votre téléphone, ajustez le volume. 2. La batterie est faible, rechargez-la.
Musique interrompue	1. Vérifiez que l'Enceinte Lumineuse se situe dans la distance de transmission. 2. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacle entre votre appareil et l'Enceinte Lumineuse.
L'indicateur Bluetooth ne s'allume pas	1. La batterie est faible, rechargez-la. 2. Redémarrez l'Enceinte Lumineuse.