


DESCRIPTION DU PRODUIT

Base du chargeur

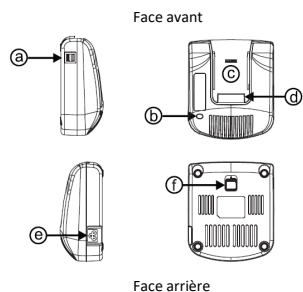

a. Double sortie USB
b. Indicateur LED
c. Socle correspondant à la batterie


d. Connecteur métallique
e. Port prise secteur
f. Bouton de verrouillage du socle

Socle Adaptable

Face avant :



Face arrière :




g. Contact de chargement

h. Connecteur métallique pour la batterie


i. Connecteur métallique de la base.

Installation du socle sur la base du chargeur

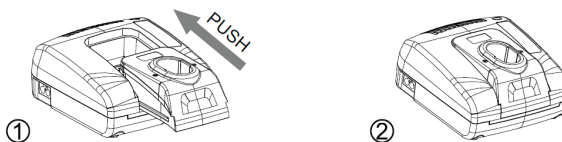


1. Placez le socle sur la base du chargeur de l'avant vers les connecteurs.
2. Poussez le socle entièrement en direction de l'arrière comme indiqué sur le schéma.
3. Le socle est inséré correctement sur la base uniquement lorsque vous entendez un « clic ».

Retrait du socle de la base du chargeur

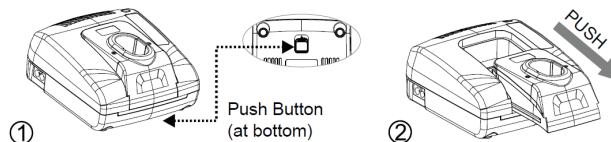


1. Pressez et maintenez le bouton pour déverrouiller le socle.
2. Poussez le socle en arrière, comme indiqué sur le schéma pour la désolidariser de la base du chargeur.

Installation de la batterie sur le chargeur

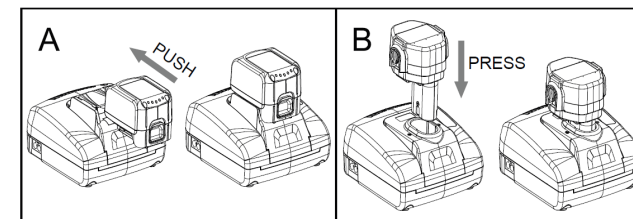

1. Installez la batterie dans le sens indiqué sur les schémas.
2. Les schémas A et B illustrent 2 techniques d'installation différentes, à appliquer selon le modèle de votre batterie.
3. Le port de sortie double USB fournit une source d'alimentation de 5V pour de nombreux appareils, tels que les téléphones portables, les tablettes, les batteries externes, etc.

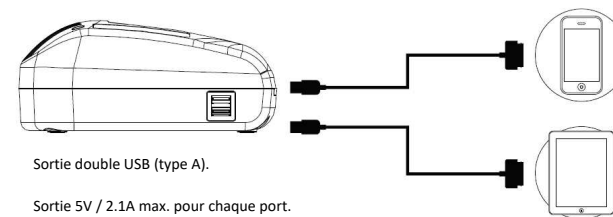

Sortie double USB (type A).

Sortie 5V / 2.1A max. pour chaque port.

Caractéristiques du câble secteur

Longueur : 1100mm

Prise de sortie : IEC C5

Sortie supplémentaire : USB x 2

(DC 5V / 2.1A max. pour chaque port)

Branchement câble secteur ?



CARACTERISTIQUES

Model	OC-xxx-xxx-xx (ACMT)
Entrée	100-240V AC ; 50-60HZ ; 1,2A ; 70W
Sortie	DC 7.2V - 18V ; 1-3A USB x 2 (DC 5V / 2.1A max. pour chaque port)
Poids	Environ 710g
Protection	- contre les courts-circuits - contre l'inversion de tension - contre la surchauffe - Limite de charge max. 2h30 - Basse tension
Dimension	185 (L) x 160 (l) x 80 (H) mm

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Connectez le câble d'alimentation à la base du bloc chargeur et la prise secteur à une prise murale.
2. La LED verte sur le dessus du chargeur clignote lorsque le chargeur est prêt à fonctionner.
3. Lorsque la batterie est installée sur le chargeur, la LED passe au rouge fixe pendant la charge.
4. La LED clignote rouge lorsqu'il y a une erreur de connexion, ou que le chargeur surchauffe.
5. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED passe du rouge au vert fixe.
6. Une fois la batterie complètement chargée, vous pouvez débrancher le chargeur de la prise d'alimentation secteur, puis retirer la batterie de la plaque du chargeur. La batterie est maintenant prête à l'emploi.


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas ce chargeur pour charger des batteries autres que celles rechargeables spécifiées. Une mauvaise utilisation du chargeur ou une tentative de charge de piles non rechargeables peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres dangers.
2. Conformément à la section 7.12 de la IEC 60335-1: 2010, ce chargeur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes réduites physiquement, mentalement (y compris les enfants), ou ayant des capacités sensorielles altérées, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur ait expliqué le fonctionnement et l'utilisation du chargeur.
3. Le chargeur est conçu pour charger les batteries suivantes :
- 15 cellules Ni-Cd / Ni-MH en série, avec capacité max. de 10Ah.
- 5 cellules Li-ion en série, avec capacité max. de 10Ah.
4. Le chargeur ne doit être utilisé qu'en intérieur dans un endroit aéré. Les fentes de ventilation ne doivent en aucun cas être obstruées ou bloquées. Il doit être branché à une prise de courant raccordée à la terre. Une utilisation dans des pièces humides ou en plein air entraînerait un court-circuit. Ne pas utiliser près d'une source d'eau.
5. N'essayez pas de démonter ou de modifier ce chargeur. Tous les contrôles et les réparations doivent uniquement être effectués par un personnel de service qualifié. Aucune responsabilité ne sera supportée par AboutBatteries en cas de non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation.
6. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur fourni avec le chargeur ou celui spécifié par le fabricant. Le câble secteur doit être branché en toute sécurité.
7. Si le cordon d'alimentation, le connecteur ou la prise sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée et ce, afin d'éviter tout danger.
8. Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le chargeur de la prise secteur avant d'installer et de retirer la batterie, ou quand il n'est pas utilisé.
9. Pour éviter tout danger d'électrocution, lorsque les contacts métalliques du chargeur sont sales, débranchez le chargeur de la prise secteur, puis nettoyez-les uniquement avec un chiffon doux et sec.
10. Lors de la charge, la température du chargeur augmente. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
11. Si la charge ne se termine pas dans un délai raisonnable, arrêtez immédiatement de charger la batterie.
12. Si, pendant l'utilisation, une odeur anormale est détectée ou si le boîtier se déforme, débranchez immédiatement le câble d'alimentation, et ce, pour éviter d'éventuels dommages.
13. Stockez le chargeur dans un endroit frais et sec.
14. N'exposez pas le chargeur à la lumière directe du soleil et à d'autres sources de chaleur (par ex. radiateurs, appareils électriques, cheminée, etc.), à l'humidité, à l'eau, à des étincelles, au feu, à des matériaux corrosifs, des gaz explosifs. Ne l'exposez pas non plus dans des endroits où des liquides ou des objets peuvent entrer dans le chargeur (par ex., la condensation, des fuites de toiture, etc.).
15. Ne jetez pas ce chargeur avec les déchets ménagers. Le produit et ses accessoires doivent être éliminés en stricte conformité avec les lois et règlements sur la protection de l'environnement (Directive 2002/96/EC).
16. Gardez le chargeur hors de portée des nourrissons, enfants et des animaux. Les enfants et les animaux ne doivent pas jouer sans surveillance près du produit et de ses connexions.
17. Ne pas ouvrir le chargeur, ni le démonter. Ne pas insérer d'objets tranchants.
18. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur facile d'accès.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :
1- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
2- et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable

CHARGEUR POUR BATTERIE D'OUTILLAGE INSTRUCTION D'UTILISATION

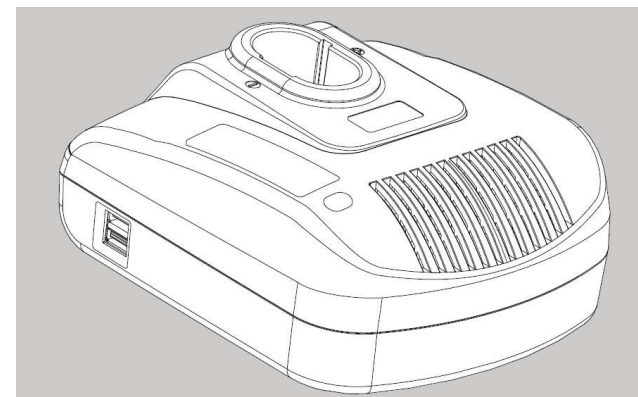

Modèle OC-xxx-xxx-xx (ACMT)

IMPORTANT

- Avant d'utiliser ce chargeur de batterie, lisez attentivement ce manuel et assurez-vous d'avoir compris toutes les instructions et règles de sécurité énoncées. Conservez ce manuel pour le consulter ultérieurement.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et autres dangers, suivez strictement les instructions énoncées dans ce manuel.

